


# VOORSCHRIFTEN

## Oppompen personenwag- en bestelwagenbanden

# VACO

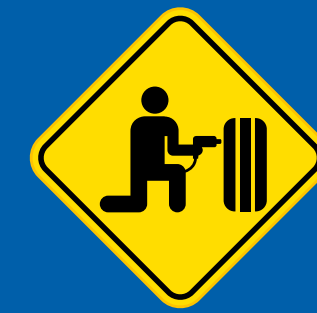

# VEILIG WERKEN

### SPRINGDRUK

- Maak het wiel goed schoon.
- Smeer montagepasta op de binnen- en buitenzijde van de hiel. Bij moeilijk te monteren banden ook het velgbed insmeren.
- Waarschuw je omgeving.
- Pomp op zonder binnenventiel.
- Gebruik altijd een luchtslang met een goede klemnippel op het ventiel.
- Is de hiel bij 3.3 bar (springdruk) niet over de hump gegaan? Demonteer de band en smeer alles opnieuw in met montagepasta. Pomp daarna de band weer op.
- Nooit doorpompen boven 3.3 bar. Dan ontstaat kans op hielbreuk.
- Vernieuw het ventiel bij elke bandenwissel.

### ZETSPANNING

- Pomp door tot 4.0 bar (zetspanning), maar **alleen** als de hiel over de hump zijn.
- Breng de band op de zetspanning om hem goed te centreren op het wiel.  
**Krakende band? Stop met oppompen! Laat de band leeglopen en demonteer de band. De band is afgekeurd.**
- Niet goed gecentreerd? Laat de band leeglopen, demonteer de band, smeer alles opnieuw in met montagepasta en pomp de band weer op.

### GEBRUIKSSPANNING

- Monteer het binnenventiel.
- Breng de band op de gebruiksspanning die de voertuigfabrikant adviseert (zie tankklepje of deurstijl).
- Controleer of het ventiel lekvrij is.
- Monteer altijd een goed sluitend ventieldopje.

### BIJPOMPEN

- Laat geen losse voorwerpen naast de band liggen.
- Heeft een band gereden met een significante onderspanning? Eerst demonteren, controleren en de oorzaak zoeken.
- Gebruik een luchtslang met een nippel.  
**Let op: bandenspanning wordt vermeld voor een band in koude toestand.**

### Personenwagens

Maximaal  
**3.3 bar**

Tenzij de  
bandenfabrikant  
anders aangeeft



**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak

### Personenwagens

Maximaal  
**4.0 bar**

**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak

### Personenwagens

Advies-  
spanning  
voertuig-  
fabrikant

**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak

### Personenwagens

Advies-  
spanning  
voertuig-  
fabrikant

**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak

### Bestelwagens

Maximaal  
**3.3 bar**

Tenzij de  
bandenfabrikant  
anders aangeeft



**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak

### Bestelwagens

Maximaal  
**4.5 bar**

**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak

### Bestelwagens

Advies-  
spanning  
voertuig-  
fabrikant

**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak

### Bestelwagens

Advies-  
spanning  
voertuig-  
fabrikant

**Belangrijk!**  
sta altijd in het verlengde  
van het loopvlak