

VOORSCHRIFTEN

Oppompen bedrijfswagen-, landbouw- en grondverzetbanden

VACO



VOORSPANNING

- Maak het wiel goed schoon. Smeer montagepasta op de binnen- en buitenzijde van de hiel.
- Smeer tevens montagepasta op de velgranden, de hielzittingen en het velgbed.
- Zijn de hiel niet goed gezet? Demonteren en opnieuw insmeren met montagepasta.

MONTAGESPANNING

- Breng de band op de montage-spanning om hem goed te centreren op het wiel.
- Krakende band? Stop met oppompen! Laat de band leeglopen en demonteer de band. De band is afgekeurd.**
- Niet goed gecentreerd? Laat de band leeglopen, druk hem los, smeer alles opnieuw in met montagepasta en pomp de band weer op.

GEBRUIKSSPANNING


- Breng de band terug op de door de bandenfabrikant geadviseerde gebruiksspanning.
 - Controleer of het ventiel lekt.
- Let op: bandenspanning wordt vermeld voor een band in koude toestand.

BIJPOMPEN

- Waarschuw je omgeving.
- Laat geen losse voorwerpen naast de band liggen.
- **Heeft de band gereden met een onderspanning van meer dan 25%? Eerst demonteren en controleren.**
- Oppompen bij klanten of tijdens pechservice altijd uitvoeren volgens de praktijkrichtlijnen monteren en oppompen.

Bedrijfswagens


Maximaal **1.0 bar** bij meerdelige wielen en **1.5 bar** bij eendelige wielen

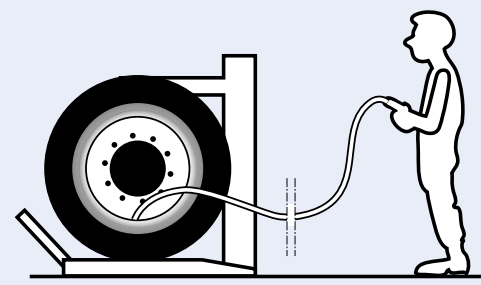

Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.

Bedrijfswagens


De montage-spanning staat vaak op de band. Deze is maximaal 1 bar boven de door de bandenfabrikant geadviseerde gebruiksspanning.

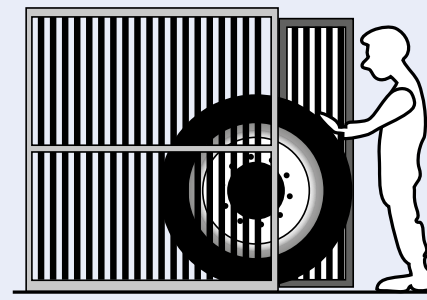

Montagespanning altijd in de bandenkooi
Na plaatsen deur goed sluiten

Bedrijfswagens


Advies-spanning van fabrikant

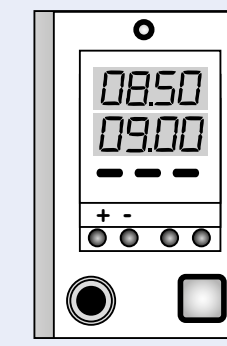

Gebruik de pompklok

Bedrijfswagens


Advies-spanning van fabrikant

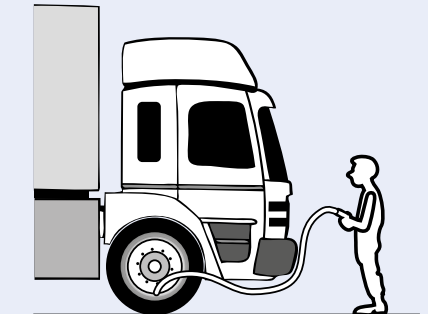

Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.

Landbouw- en grondverzetvoertuigen


Maximaal **1.0 bar**

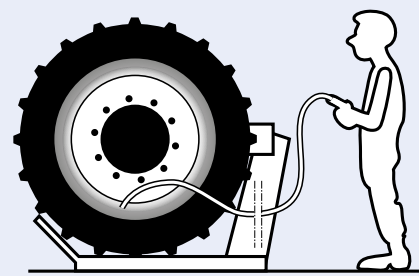

Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.

Landbouw- en grondverzetvoertuigen


Breng de band op de maximale montagespanning (zie voor maximale montagespanning eventueel zijwand van de band).

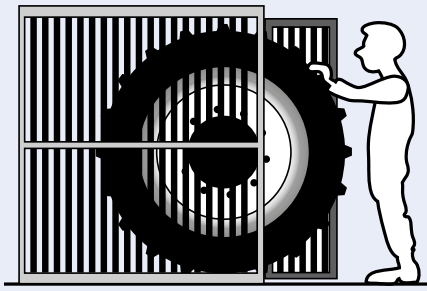

Montagespanning altijd in de bandenkooi
Na plaatsen deur goed sluiten

Landbouw- en grondverzetvoertuigen


Advies-spanning van fabrikant

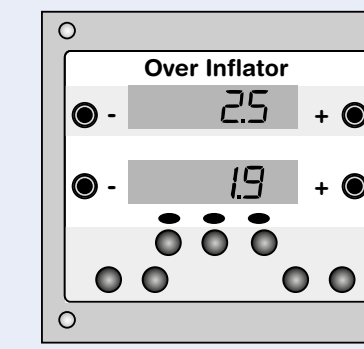

Gebruik de pompklok

Landbouw- en grondverzetvoertuigen

Advies-spanning van fabrikant

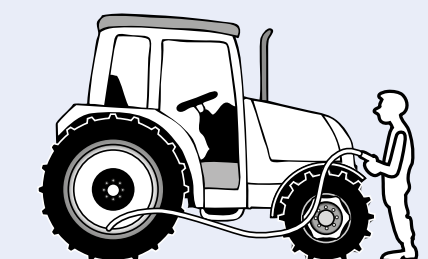

Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.